


Montagehilfe Flex

für helopal und fenorm
Innenfensterbänke

MONTAGERICHTLINIEN

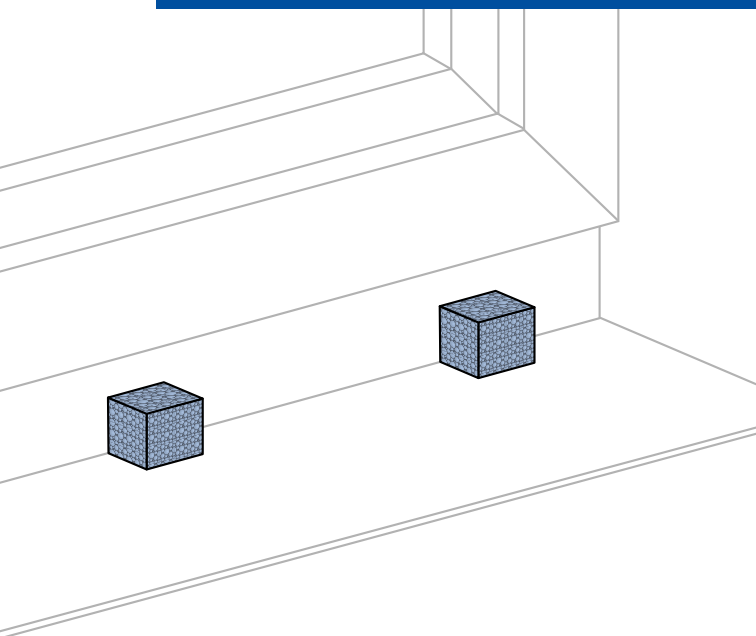

Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!


ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

**Mit dieser Ausgabe 09/2025 verlieren alle alten Montage-
richtlinien ihre Gültigkeit!**

Aktuelle Informationen finden Sie unter **www.helopal.com**

Montagehilfe Flex

TRANSPORT & LAGERUNG

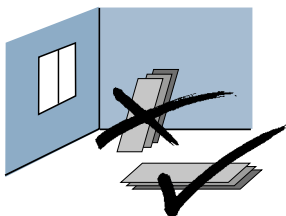

NICHT AUF DEN
FENSTERBÄNKEN
SCHNEIDEN!

Die Fensterbänke flach liegend mit der Schutzfolie zueinander transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate nach Erhalt** der Fensterbänke. Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.

ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montageanleitung. Lesen Sie die Montageanleitung vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montageanleitung zu erfolgen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montageanleitung angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet. Ausnahme: Gesondert geplante und ausgeführte Austritte bei Türen.

MONTAGEHINWEISE

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Zur **Vermeidung von Kondensat** sind Fensterbänke hohlraumfrei zu montieren. Im Brüstungsbereich die Hohlräume vollflächig schließen. zB mit einem Glattstrich oder einer geeigneten Dämmstoffplatte. Zu hohe Bau- und Raumluffteuchte beim Einbau der Fensterbänke vermeiden.

Die **Längenausdehnung** der Fensterbänke berücksichtigen: **bis zu 1,4 mm/lfm** bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen Einzellängen nur bis maximal 3,6 m vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung.


Bei **stumpfer Montage** der Fensterbänke direkt an den Fensterrahmen ist die **Anschlussfuge mit** einem ausreichend tiefen **Profil** (mind. 8 mm) **abzudecken** bzw. ein geeignetes Montageprofil anzubringen.

1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN


(SIEHE AB SEITE 2)

2. UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN

- Fester tragfähiger Untergrund
- Klebeflächen müssen anhaltend haftfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein
- Ebene Montagefläche

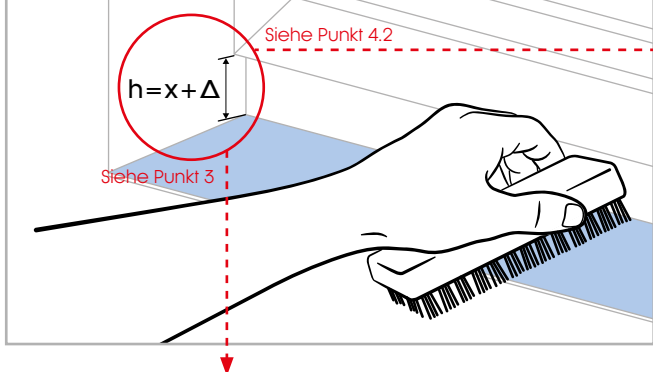


3. MONTAGEHILE FLEX ZUSCHNEIDEN

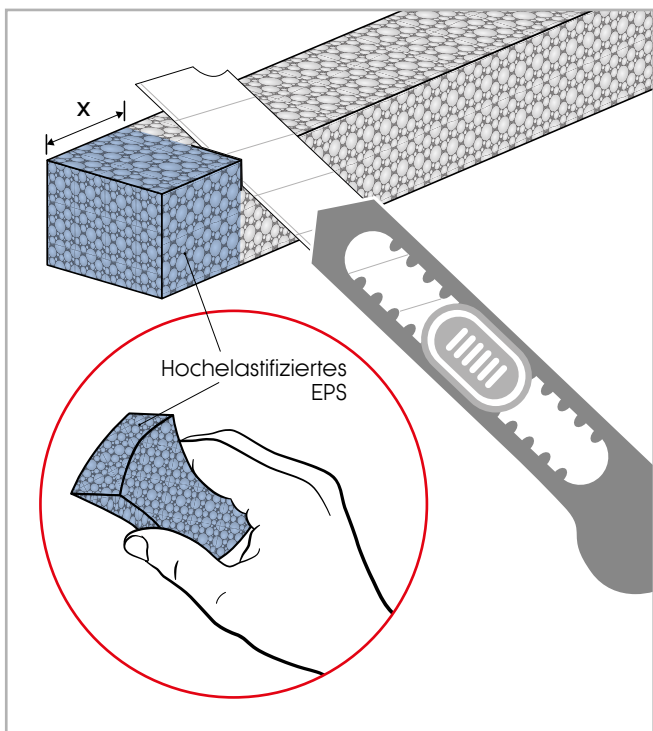

4. MONTAGEHILE FLEX POSITIONIEREN

4.1

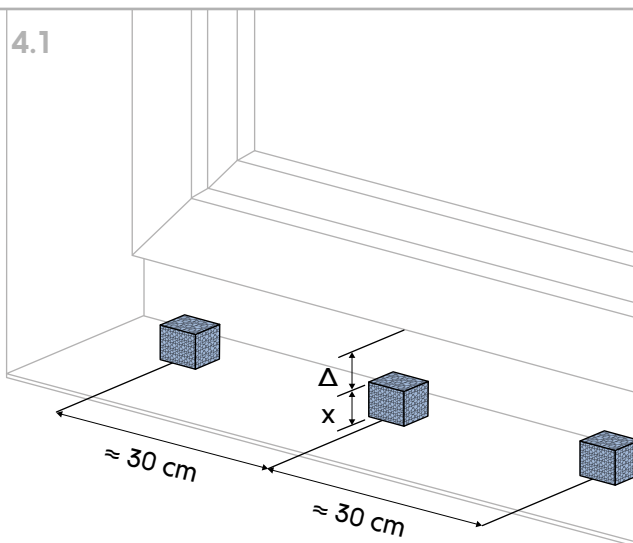


4.2

helopal linea
 $\Delta \approx 1 \text{ cm}$

helopal puritamo / fenorm
 $\Delta \approx 1,2 \text{ cm}$

helopal classic
 $\Delta \approx 1,2 \text{ cm}$



5. FENSTERBANK MONTIEREN

1. Einfädeln bis die Fensterbank hinten ansteht
2. Vorne nach unten drücken und ausrichten

Dehnfuge
lt. Montagerichtlinie

