

SlidePal-L

Gleitabschlusssystem für
nachträgliche Montage

MONTAGERICHTLINIEN

Montagevideo



Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage
können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

**Mit dieser Ausgabe 03./2025 verlieren alle alten Monta-
gerichtlinien ihre Gültigkeit!**

Aktuelle Informationen finden Sie unter **www.helopal.com**

SlidePal-L

TRANSPORT & LAGERUNG



Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate nach Erhalt** der Fensterbänke. Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.

ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Die beschriebene Montageart ist nur bis zum 1. Stockwerk möglich. Bei höher gelegenen Fensterbänken ist die Anwendung, Montage und Befestigung entsprechend zu planen und auszuführen, damit eine dauerhafte Eignung, Funktion und Verbindung mit dem Parapet sichergestellt ist (Windlasten etc.).

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

MONTAGEHINWEISE

Gemäß **ÖNORM** dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glatzstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Die **Längenausdehnung** der Fensterbänke berücksichtigen: bis zu 1,4 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen **Einzel-längen nur bis maximal 3,6 m** vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer **Stoßverbindung**. An Fensterkoppelungen mit Dehnungsausgleich sind auch bei den Fensterbänken Teilungen vorzusehen.

SYSTEMBESTANDTEILE

Wahlweise in der Ausführung classic, exklusiv oder puritamo.
Standardmäßig mit Falzfräsung für das Anschlussprofil




helopal classic



helopal exklusiv




helopal puritamo

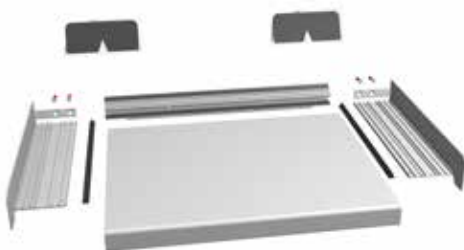

- | | |
|--------|---|
| 1 Stk | helopal Fensterbank (classic, exklusiv oder puritamo) |
| 1 Stk | contact - Anschlussprofil inkl. 8 Schrauben/lfm, ausgeklinkt |
| 1 Paar | SlidePal - Gleitabschlüsse inkl. je 1 Dichtung und 2 Senkkopf - Schrauben |
| 2 Stk | Butylpflaster vorgestanzt |


Anschlussprofil (inkl. 25 mm Schrauben)

- dichter Anschluss zum Fenster
- erleichtert die Montage

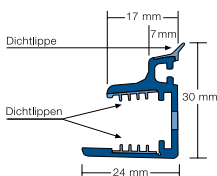

FENSTERBANKVORSPRUNG UND -NEIGUNG

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der **Fensterbankvorsprung** berücksichtigt werden.

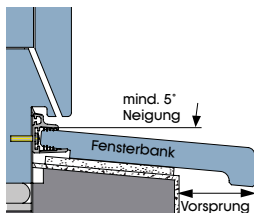

Unsere Empfehlungen:


**Außenfensterbank
helopal contact:**

helopal classic:	40 mm
helopal exclusiv:	50 mm
puritamo:	50 mm

STOSS- UND ECKABDICHTUNG

z. B. bei Erker, Überlängen, etc.


mit Stoß- bzw. Eckverbinder
aus Aluminium

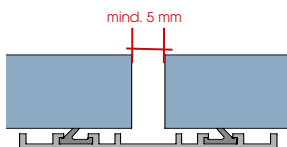

Bei Verwendung von
Slide-Verbindern sind diese im
hinteren Bereich mit einem
Butylstreifen abzudichten!


Dehnfugenbreite:
mind. 5 mm

ABDICHTUNG ZUM FENSTER

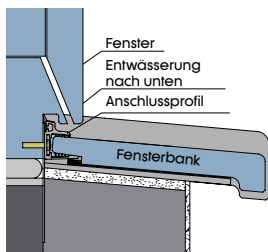

ACHTUNG: Bei Fenstern mit
Entwässerung nach unten darf
die horizontale Fuge zwischen
Fensterbank und Fensterrahmen
nicht abgedeckt werden! Zur
Entwässerung muss ein **mind. 4
mm (besser 7 mm) breiter Spalt**
frei bleiben.

GLEITFUNKTION

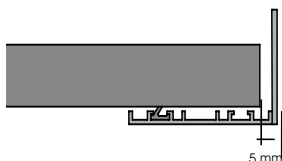


Abstand zwischen Fensterbank und
Abschluss zum Ausgleich der ther-
misch bedingten Längenänderung
beidseitig
5 mm.

1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(SIEHE RÜCKSEITE)


2. ZWEITE WASSERFÜHRENDE EBENE HERSTELLEN


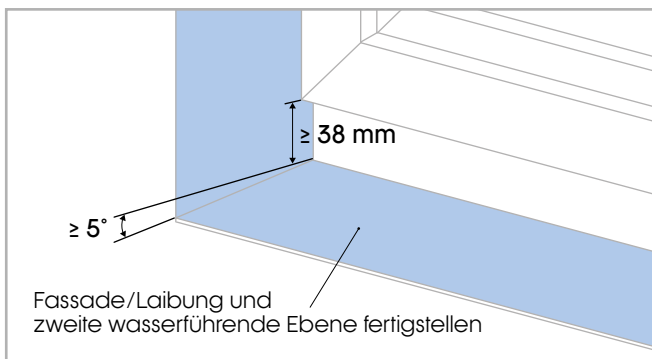


3. UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN




4. SLIDEPAL L – SYSTEM VORBEREITEN

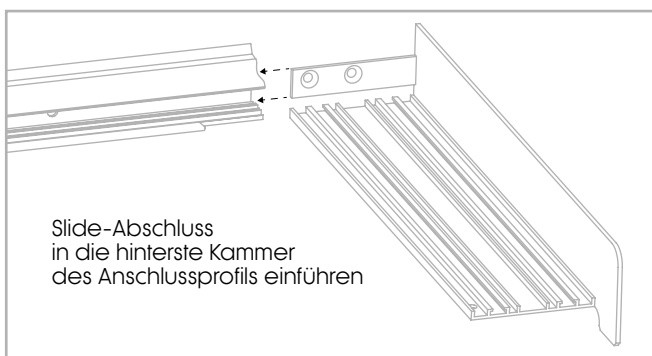


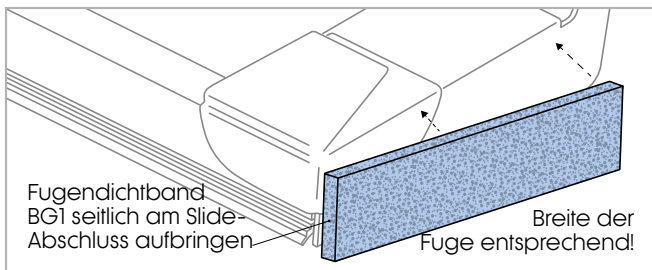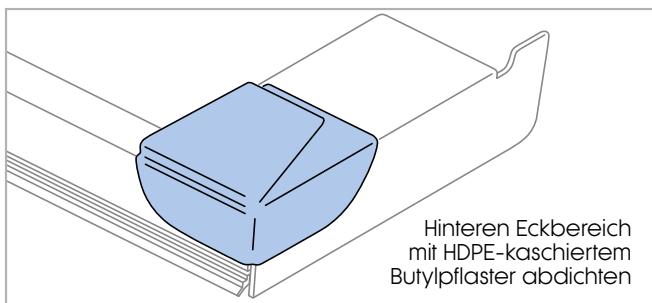


5. VERSIEGELN

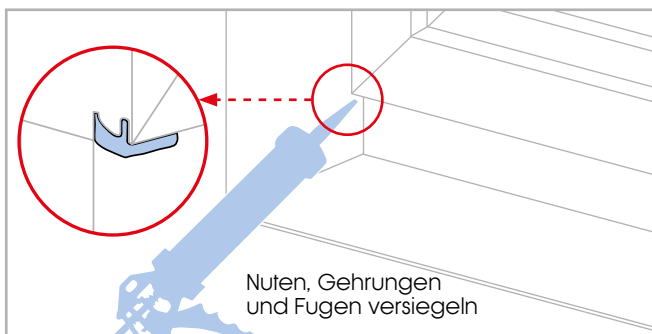


6. SLIDEPAL L – SYSTEM MONTIEREN

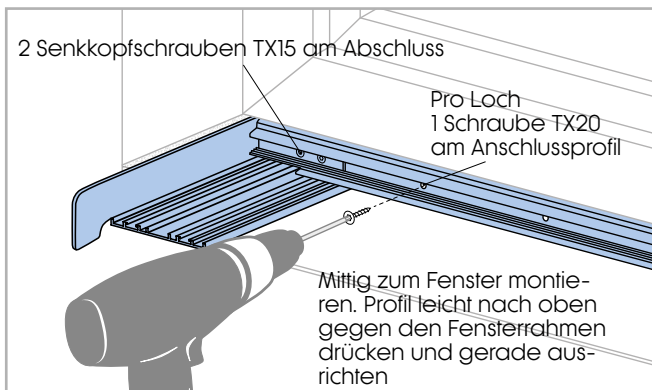


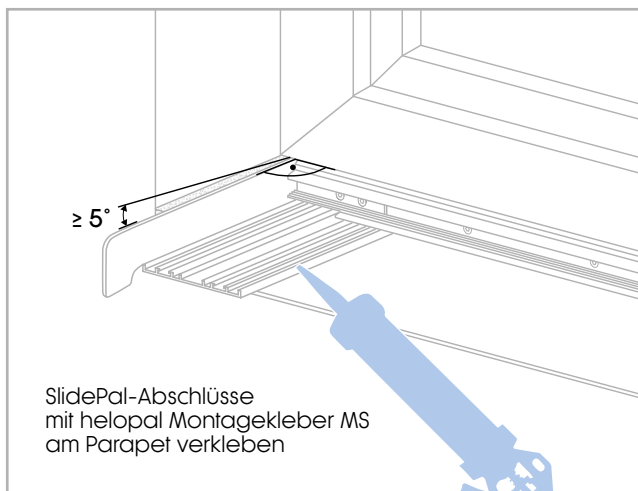

7. FENSTERBANK VORBEREITEN

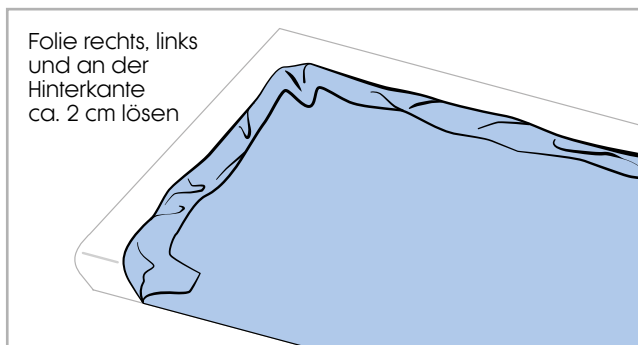

8. VERKLEBUNG VORBEREITEN

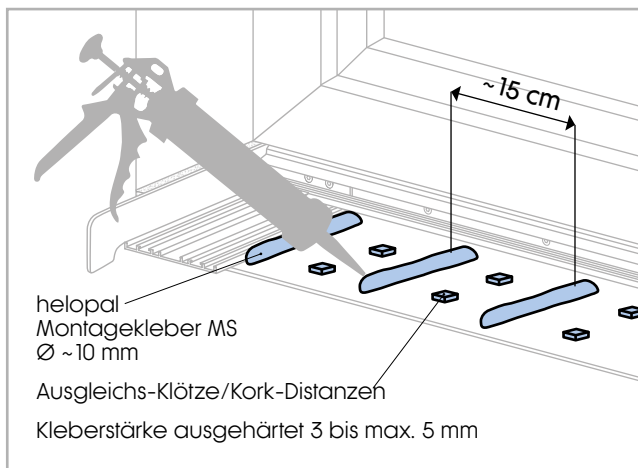

9. FENSTERBANK MONTIEREN

