


Werkseitige Bearbeitung


Beispiele für exclusiv, exclusiv-blende, compact, compact-blende und expona




Trennschnitte (Längsschnitt)

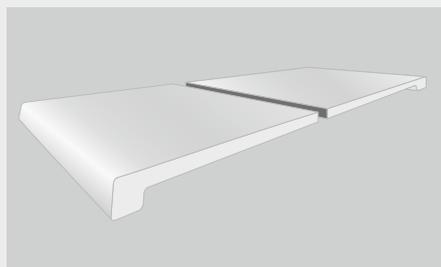


ABS-Kantenbeschichtung*
(Dickschichtlaminat 2 mm)

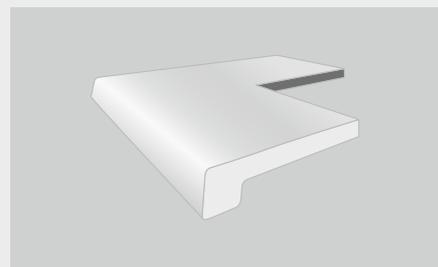


Ausklinkungen
(Außenecke ausklinken)

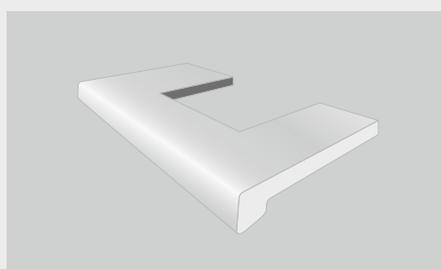


Ausklinkung Mitte

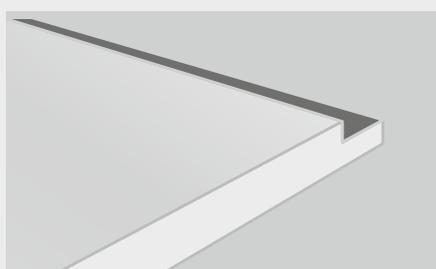


Hinterkante ausfalzen

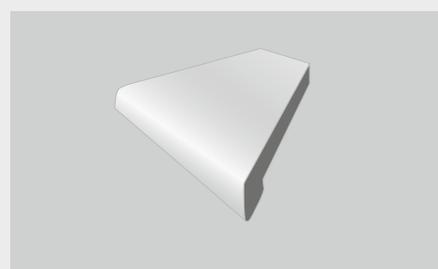


Gehungsschnitt**

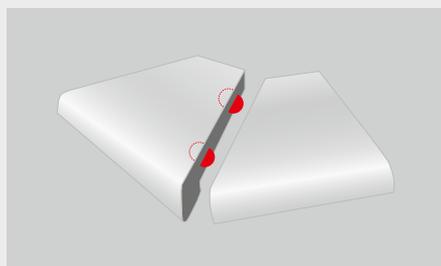


Gehungsverbinding mit Lamellos**

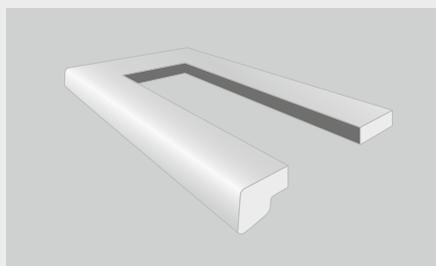


Lüftungsgitterausschnitt

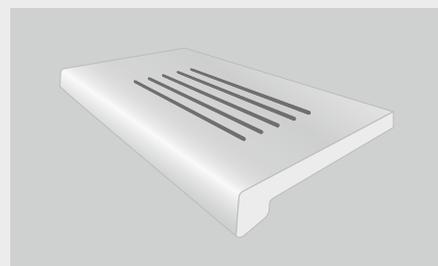

Lüftungsschlitze fräsen

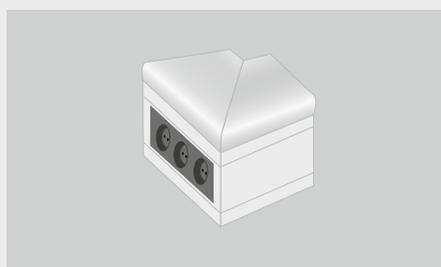

Bohrungen für Schalter***

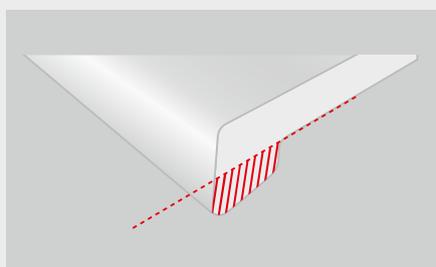

Vorderkante bündig fräsen****

- * Nicht möglich bei exclusiv-blende und compact-blende.
- ** Bei exclusiv-blende und compact-blende auf Anfrage.
- *** Nur bei exclusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm.
- **** Nur für exclusiv.

Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter www.werzalit.com