


## Werkseitige Bearbeitung


Beispiele für exklusiv, exklusiv-blende, compact, compact-blende und expona

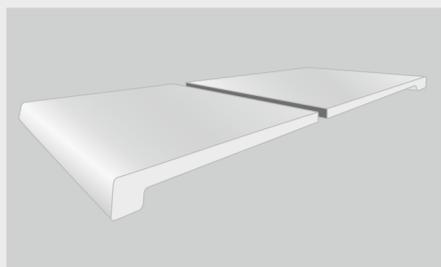


Trennschnitte (Längsschnitt)




ABS-Kantenbeschichtung\*  
(Dickschichtlaminat 2 mm)

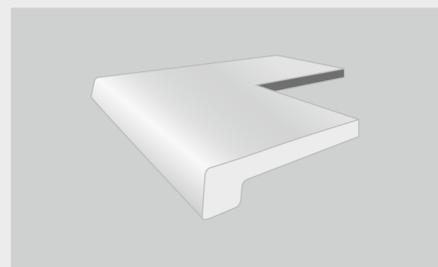

Ausklinkungen  
(Außenecke ausklinken)

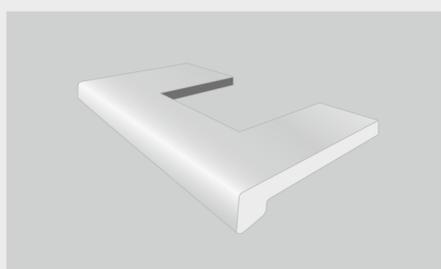


Ausklindung Mitte

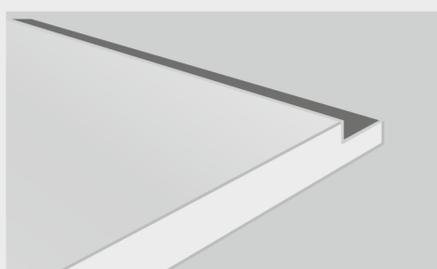


Hinterkante ausfalzen




Gehungsschnitt\*\*  
keine werkseitige ABS - Kantenbeschichtung  
möglich

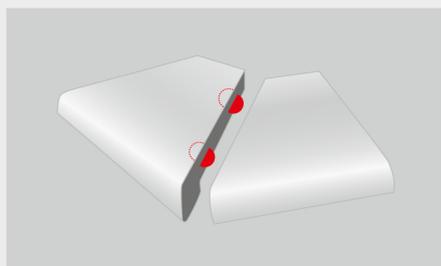

Gehungsverbinding mit Lamellos\*\*

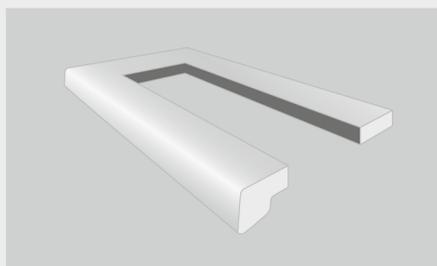


Lüftungsgitterausschnitt

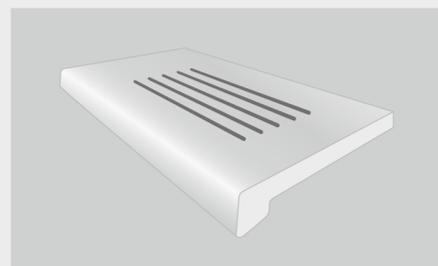

Lüftungsschlitze fräsen



Bohrungen für Schalter\*\*\*

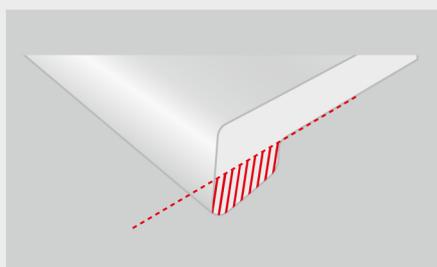

Vorderkante bündig fräsen\*\*\*\*

- \* Nicht möglich bei exklusiv-blende und compact-blende.
- \*\* Bei exklusiv-blende und compact-blende auf Anfrage.
- \*\*\* Nur bei exklusiv-blende mit feststehender Blende 140 mm.
- \*\*\*\* Nur für exklusiv.

Weitere Informationen über unser Fensterbank-Komplettprogramm und Zubehör finden Sie unter [www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)