

Innenfensterbank studioLINE montieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung · fensterbank-profi.de

Vorab, damit nichts reißt

Je Seite 1,5 mm Dehnfuge pro laufendem Meter zur Laibung, stirnseitig ebenso.

Leichtes Gefälle zur Raumseite, Gefälle zum Fensterrahmen ist unzulässig.

Hohlraumfrei verlegen, Brüstung vollflächig schließen.

Oberfläche vor dem Verputzen abdecken, bei hoher Baufeuchte gut lüften.

Ohne umlaufende ABS-Kantenbeschichtung besteht keine Gewährleistung.

Vorbereiten und ausmessen

Schritt 1 · Untergrund prüfen

Die Auflage muss eben, tragfähig, rissfrei und sauber sein. Mörtelreste entfernen. Der Fensteranschluss muss innen und außen dicht sein.

Gebäude-Trennfugen dürfen nicht überbrückt werden.



Schritt 2 · Maße nehmen

Breite der Laibung messen und die Tiefe einschließlich des geplanten Putzauftrags. Je Seite 1,5 mm pro laufendem Meter Dehnfuge einrechnen.

Ohne Dehnfuge drückt der Putz in den Anschluss und die Bank kann sich verwerfen.



Schritt 3 · Auflage ausrichten

Unterlegmaterial im Abstand von höchstens 600 bis 800 mm setzen und mit der Wasserwaage ausrichten. Ein leichtes Gefälle zur Raumseite ist richtig.

Gefälle in Richtung Fensterrahmen ist unzulässig.

Montagekleber bei 1 bis 10 mm Abstand

Schritt 1 · Kleber auftragen

Elastischen Montagekleber ausreichend auf dem Unterbau auftragen. Hohlräume vermeiden, im Brüstungsbereich vollflächig mit Glattnstrich oder Dämmplatte schließen.



Schritt 2 · Bank einsetzen

Fensterbank einsetzen, anpressen und mit der Wasserwaage kontrollieren. Aushärtungszeit des Klebers einhalten.



Montageschaum bei 10 bis 50 mm Abstand

Schritt 1 · Flächen anfeuchten

Die zu verklebenden Seiten leicht mit Wasser benetzen, der Schaum härtet durch Feuchtigkeit. Empfohlen wird 2K-Zargenschaum, weil er nicht nachexpandiert.

Quellverhalten des Schaums beachten.

Schritt 2 · Abstützen

Bank nach oben zum Fenstersturz abstützen. Stützlatten je 20 cm von links und rechts, dazwischen etwa 70 cm Abstand. Pappe oder Holz unterlegen.

Abstützung erst nach vollständigem Abbinden entfernen.

Abschluss mit Schattennutprofil

Schritt 1 · Anputzen

An die fertige Putzkante anputzen. Das vormontierte Profil gibt die Kante vor, es muss nichts zusätzlich abgeklebt werden.

Oberfläche vor dem Verputzen abdecken und schützen.



Schritt 2 · Schutzprofil abziehen

Nach dem Abbinden das Schutzprofil abziehen. Die Schattennut zwischen Wand und Fensterbank steht sauber und gleichmäßig.



Abschluss ohne Schattennutprofil

Schritt 1 · Putzkante trennen

Zwischen Fensterbank und Putzkante einen Folienstreifen einlegen oder einen Kellenschnitt ziehen, damit die Putzkante nicht abreißt.

Schritt 2 · Seitlich versiegeln

Seitlich zum Mauerwerk mit Acryl-Dichtstoff oder Fenstersilikon versiegeln. Unten verputzen oder verspachteln, bei geringem Abstand reicht Acryl.


Zwei Bänke stoßen

Schritt 1 · Dehnfuge auslegen

Mindestens 5 mm Dehnfuge mit PE-Rundschnur auslegen und mit Fenstersilikon versiegeln.

Nur zulässig, wenn die Bänke rundum mit ABS-Kante bestellt wurden.

Aufbau mit Schattennutprofil

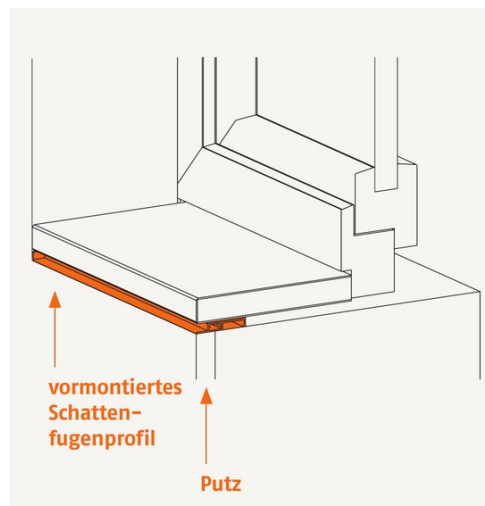

Geeignet für Innenräume und Feuchträume wie Bad und Küche, nicht für Dauernassbereiche. Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen der Beratung; die Beurteilung der Baustelle liegt beim Verarbeiter. Stand der zugrunde liegenden Herstellerangaben: 05.2019 / 02.2021. Immer aktuell unter fensterbank-profi.de/montage/studioline/